

MINTEC-RS

VERARBEITUNGSHINWEISE

MIT PROOFTEC-2000 DICHTBAND

ART.-NR. 1548.10



UNTERGRUND:

- Staub, Öl und Fettfrei
- Frei von Nestern und Graten
- Zementhaut entfernt
- Weitgehend eben
- Mattfeucht
- Untergrundtemperatur min. + 5 Grad



MINTEC-RS B KOMPONENTE

In ein sauberes Gefäß 1 Gewichtsteil Elastifikator



MINTEC-RS A KOMPONENTE

1 Gewichtsteil Pulver unter laufendem Rührwerk (400 Upm) beigegeben und ca. 2 Min. durchmischen




Wenn vorhanden oder nötig – vorgefabrizierte Innen- und Aussenecken bereitstellen und Dichtbänder konfektionieren.
Mit 4 mm Zahntraufel den Kleber vollflächig und ca. 2 cm breiter als das Dichtband auf den Untergrund auftragen.

MIT PROOFTEC-2000 DICHTBAND



Dichtband in den frischen Kleber einlegen

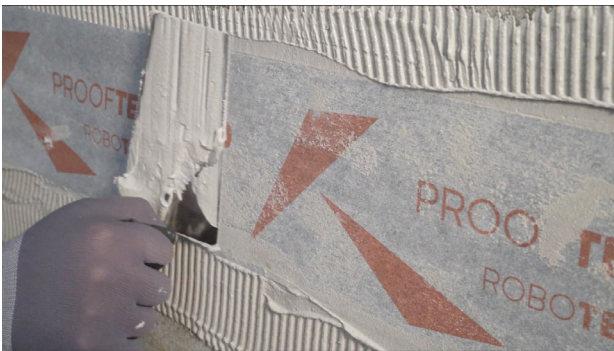

Mit einer Kelle gut andrücken so dass überschüssiges Material seitwärts austritt.



Das Dichtband wird mit einer zweiten Schicht MINTEC-RS Kleber dünn überzogen



Die Randzonen werden nun in MINTEC-RS eingebettet und das ganze Dichtband mit dem Spezialpinsel für Dichtbänder überstrichen, so dass die Rand zonen kaum mehr sichtbar sind und eine gute Optik erhalten.

Die Überlappung bei Dichtbandstössen beträgt mind. 10 cm.

ACHTUNG: Während der Austrocknung vor Wasser- und Frosteinwirkung schützen.



ZUM VIDEO:

