

MINTEC-RS

VERARBEITUNGSHINWEISE

MIT PROOFTEC-2000 DICHTBAND

ART.-NR. 1548.10



UNTERGRUND:

- Staub, Öl und Fettfrei
- Frei von Nestern und Graten
- Zementhaut entfernt
- Weitgehend eben
- Mattfeucht
- Untergrundtemperatur min. + 5 Grad




MINTEC-RS B KOMPONENTE

In ein sauberes Gefäß 1 Gewichtsteil Elastifikator



MINTEC-RS A KOMPONENTE

1 Gewichtsteil Pulver unter laufendem Rührwerk (400 Upm) begeben und ca. 2 Min. durchmischen

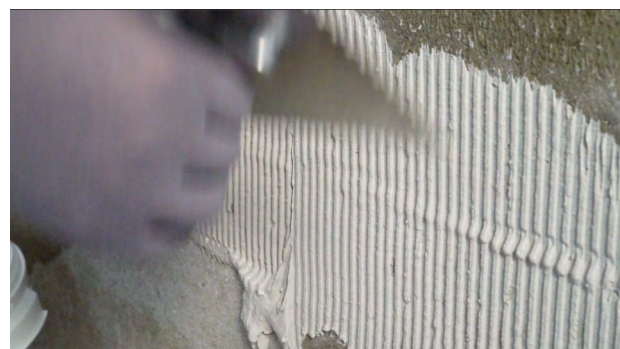


PROOFTEC-2000 VERLEGUNG DER DICHTBÄNDER

Wenn vorhanden oder nötig - vorfabrizierte Innen- und Aussenecken bereitstellen und Dichtbänder konfektionieren. Mit 4 mm Zahntraufel den Kleber vollflächig und ca. 2 cm breiter als das Dichtband auf den Untergrund auftragen.

MIT PROOFTEC-2000 DICHTBAND



Dichtband in den frischen Kleber einlegen

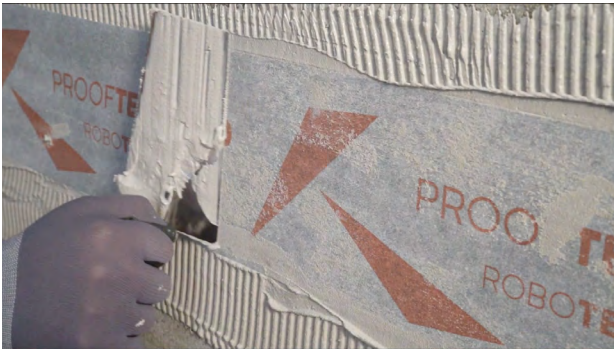

Mit einer Kelle gut andrücken so dass überschüssiges Material seitwärts austritt




Das Dichtband wird mit einer zweiten Schicht MINTEC-RS Kleber dünn überzogen



Die Randzonen werden nun in MINTEC-RS eingebettet und das ganze Dichtband mit dem Spezialpinsel überstrichen, so dass die Randzonen kaum mehr sichtbar sind und eine gute Optik erhalten

Die Überlappung bei Dichtbandstößen beträgt mind. 10 cm.

ACHTUNG: Während der Austrocknung vor Wasser- und Frosteinwirkung schützen.



ZUM VIDEO:

