



VORTEILE:

- Beste Überlappungstechnik
- Wetterunabhängig
- Perfekte Planlage
- Einfache Anschlussmöglichkeiten
- Einzigartiger Support



Ausrollen der Bahnen

ROBOTEX auf den vorbereiteten Untergrund (gemäss SIA 272) ausrollen



Mechanische Befestigung

Mechanische Befestigung an Schalung



Zuschneiden der Bahnen

Zuschneiden der Bahnen



Abkleben der Stösse mit Reparaturband TP60



Ausrichten der Bahnen




Bahnen nach dem Ausrichten sofort verkleben durch gleichmässiges seitwärts Abziehen des blauen und weissen Liners



Überlappungsverklebung gut andrücken



Übergänge mit Reparaturband TP60 abkleben

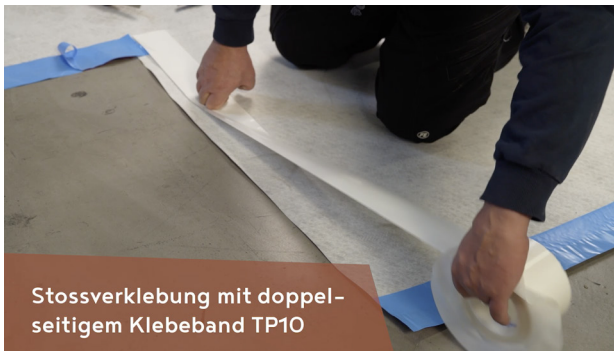

Abkleben der Stösse mit dem doppelseitigem Klebeband TP10



Zusätzliches Verkleben mit Klebedichtmasse KD5 (Schlauchbeutel oder Kartusche)




Abziehen vom Liner




Verkleben und gut andrücken



Abdichtung der Rohrdurchführung mit Manschetten

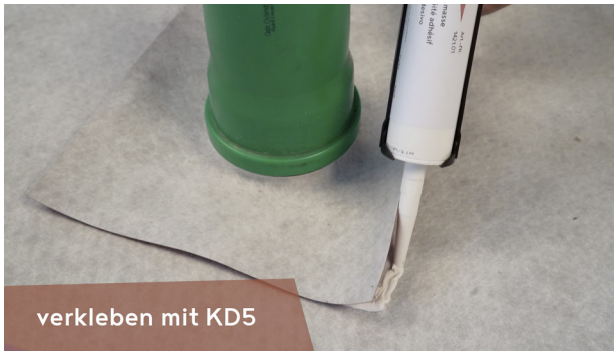

Mit der Klebedichtmasse KD5 oder alternativ mit dem doppelseitigem Klebeband TP10 verkleben

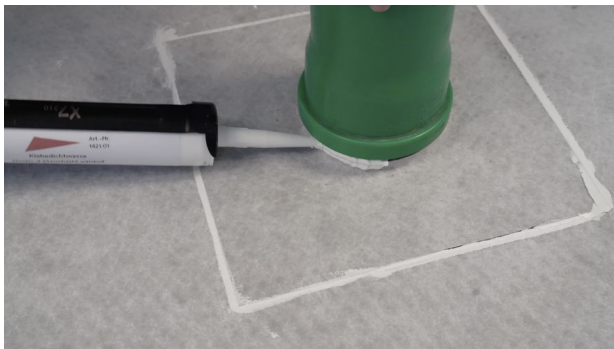

Anschluss an das Rohr ebenfalls mit KD5 verkleben und danach den Mauerkragen anbringen



Bindstellen und andere Fehlstellen aussen mit Reparaturband TP60 reparieren

Hinweis: Um ein Verschieben der Bahn zu verhindern, muss diese nach dem Ausrollen und Ausrichten möglichst zeitnah verklebt werden.