


Abdichtung von Arbeitsfugen im Beton mit AQUAFIN-IC Kristalline Dichtungsschlämme

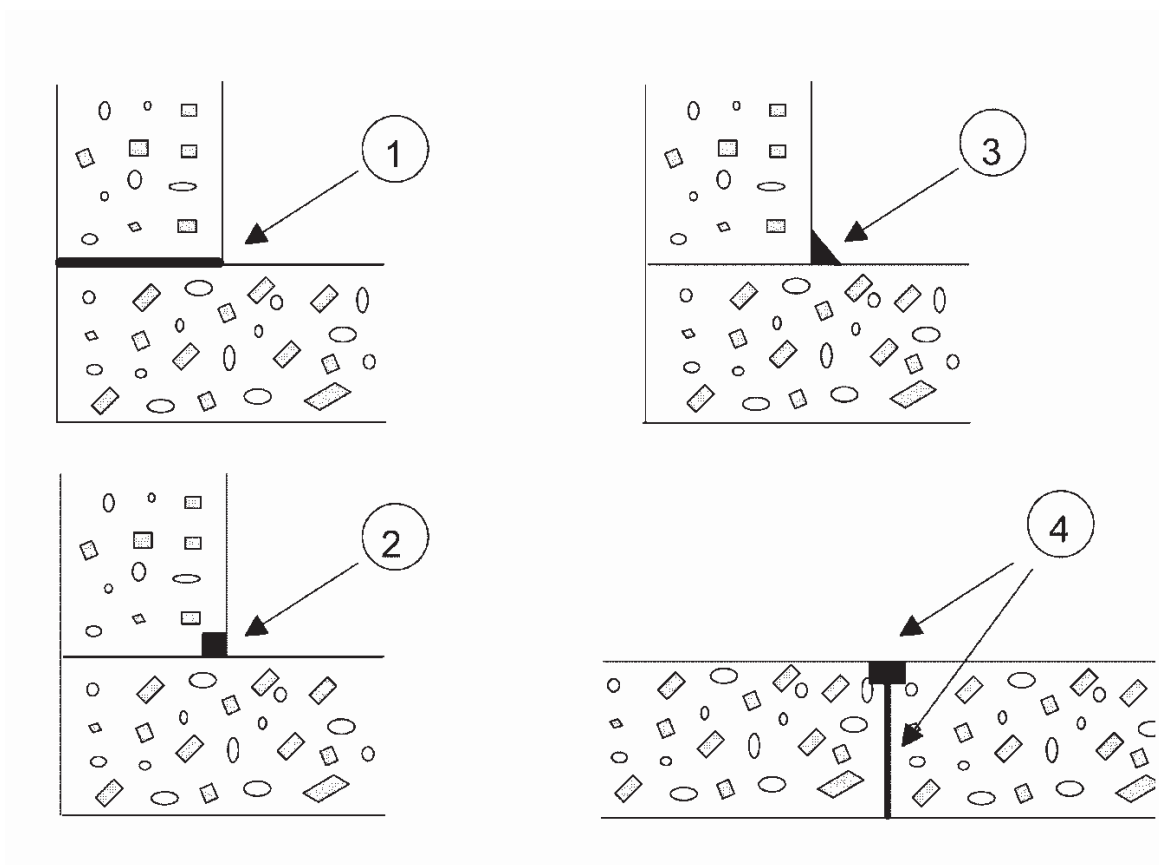

Die folgenden alternativen Methoden können angewendet werden, wenn andere Abdichtungen nicht appliziert werden können oder eine zusätzliche Abdichtung gewünscht wird:

1. AQUAFIN-IC (ca. 1 kg/m²) auf die Bodenplatte auftragen bevor die Schalung erstellt wird
2. Nute (25 x 25 mm) mit AQUAFIN-IC ausstreichen und frisch in frisch mit ASOCRET-IM füllen
3. AQUAFIN-IC im Boden-Wand-Anschluss flächig auftragen ca. 1.0 kg/m² und frisch in frisch mit ASOCRET-IM eine Hohlkehle erstellen
4. AQUAFIN-IC flächig auftragen (ca. 1.0 kg/m²) die Nute (ca. 25 x 25 mm) mit AQUAFIN-IC ausstreichen und mit ASOCRET-IM frisch in frisch verfüllen.