


## Abdichtung eines Abwassertanks mit AQUAFIN-IC Kristalline Dichtungsschlämme

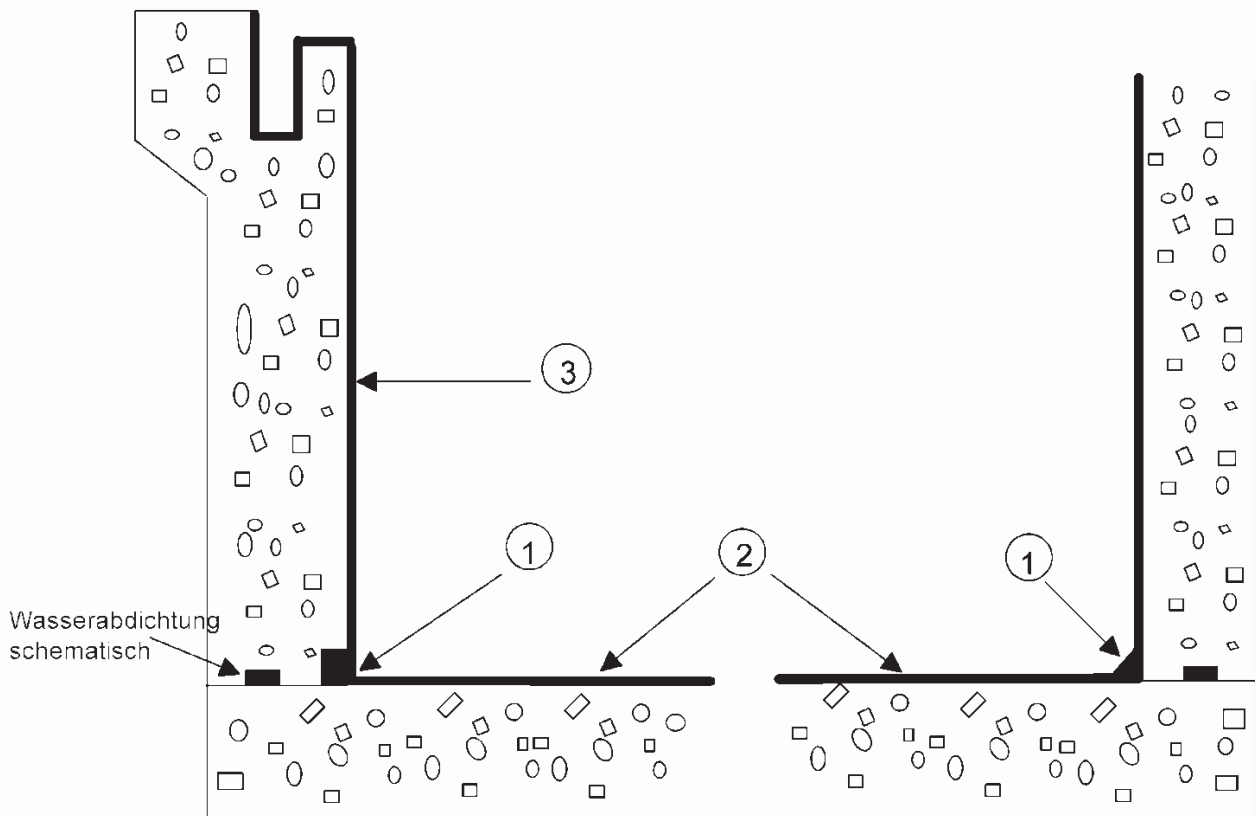

1. Nute mit AQUAFIN-IC ausstreichen und frisch in frisch mit ASOCRET-IM füllen  
Alternative: erstellen einer Hohlkehle mit ASOCRET-IM mit AQUAFIN-IC als Haftschlämme
2. Schlämme aus AQUAFIN-IC (mind. 1.5 kg/m<sup>2</sup>) in einem Arbeitsgang auftragen.
3. Schlämme aus AQUAFIN-IC in 2 Arbeitsgängen frisch in frisch (mind. 1.5 kg/m<sup>2</sup>) auftragen.