


Nachträgliche starre Abdichtung einer Tiefgarage von innen mit AQUAFIN-IC

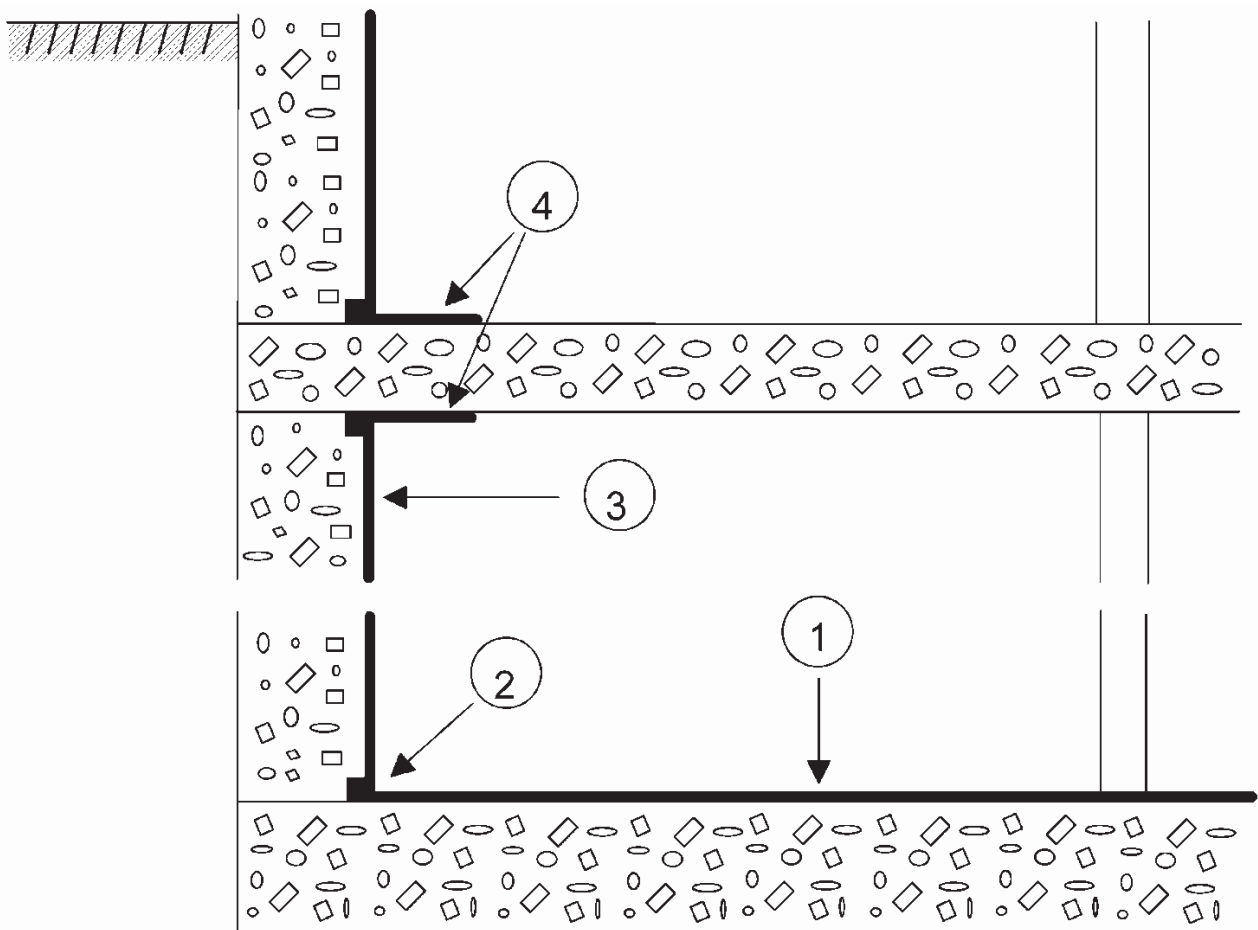

1. AQUAFIN-IC in zwei Arbeitsgängen frisch in frisch auftragen (mind. 1.5 kg/m^2)
2. Nute mit AQUAFIN-IC ausstreichen und frisch in frisch mit ASOCRET-IM füllen
Alternative: erstellen einer Hohlkehle mit ASOCRET-IM mit AQUAFIN-IC als Haftschräume
3. Schäume aus AQUAFIN-IC (mind. 1.5 kg/m^2) in zwei Arbeitsgang frisch in frisch auftragen.
4. Schäume aus AQUAFIN-IC in 1 Arbeitsgang auf einer Breite von 60 cm (mind. 0.75 kg/m^2) auftragen.