

CONTEC-RM100

VERARBEITUNGSHINWEISE

ART.-NR. 1533.11



UNTERGRUND:

- mineralische
- Untergrund muss tragfähig, porenoffen, Staub- und fettfrei
- Stahl muss vorbereitet werden SIS 05 5900
- Mattfeucht
- Verarbeitungszeit 15 min
- Untergrundtemperatur min. + 5 Grad



Sauberes Wasser 3,8 - 4,5 l in ein sauberes Gefäß (15 - 18%)




Beigeben des Pulvers unter langsam laufendem Rührwerk zu einer klumpenfreien Masse mischen



Die Mischung 2 - 3 min ruhen lassen, danach noch einmal gründlich durchrühren



Aufbringen des **CONTEC-RM100** auf den
mattfeuchten Untergrund

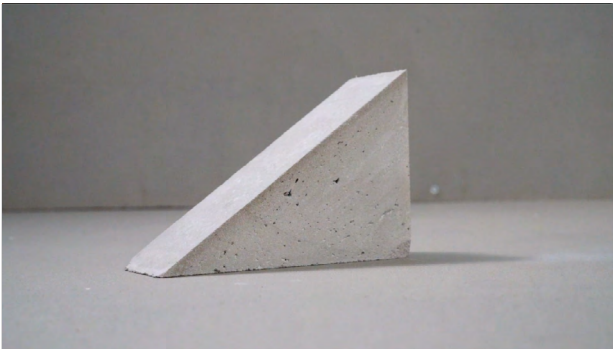

Schichtstärke maximal 100mm pro Arbeits-
gang



Nachbearbeiten der Oberfläche mit geeig-
netem Werkzeug

ACHTUNG: CONTEC-RM100 benötigt keine lange Nachbehandlung, weil es relativ schnell mit Wasser reagiert. Bei Bedarf muss mit geeigneten Nachbehandlungsmassnahmen eine ungehinderte Aushärtung unterstützt werden, damit ein Verbrennen der Oberfläche verhindert wird.



ZUM VIDEO:

