

MINTEC-2K

VERARBEITUNGSHINWEISE

MIT PROOFTEC-2000 DICHTBAND

ART.-NR. 1576.51 + 1576.52



UNTERGRUND:

- Staub, Öl und Fettfrei
- Frei von Nestern und Graten
- Zementhaut entfernt
- Weitgehend eben
- Mattfeucht
- Untergrundtemperatur min. + 5 Grad



MINTEC-2K B KOMPONENTE


In ein sauberes Gefäß ein Gewichtsteil Elastifikator



MINTEC-2K A KOMPONENTE

Zwei Gewichtsteil Pulver unter laufendem Rührwerk (400qm) beigegeben und ca. 2 Min durchmischen

ACHTUNG: Für die Einstellung der gewünschten Konsistenz kann bis 1 lt Wasser pro 30 kg beigemischt werden.

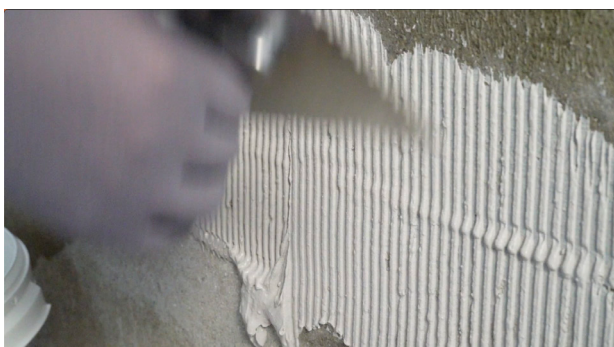

PROOFTEC-2000 VERLEGUNG DER DICHTBÄNDER

Wenn vorhanden oder nötig - vorgefertigte Innen- und Aussenecken bereitstellen und Dichtbänder konfektionieren. Mit 4 mm Zahntraufel den Kleber vollflächig und ca. 2 cm breiter als das Dichtband auf den Untergrund auftragen

MIT PROOFTEC-2000 DICHTBAND



Dichtband in den frischen Kleber einlegen



Mit einer Kelle gut andrücken so dass überschüssiges Material seitwärts austritt



Das Dichtband wird mit einer zweiten Schicht MINTEC-2K Kleber dünn überzogen



Die Randzonen werden nun in MINTEC-2K eingebettet und das ganze Dichtband mit dem Spezialpinsel überstrichen, so dass die Randzonen kaum mehr sichtbar sind und eine gute Optik erhalten.

Die Überlappung bei Dichtbandstößen beträgt mind. 10 cm

ACHTUNG: Während der Austrocknung vor Wasser- und Frosteinwirkung schützen.



ZUM VIDEO:

